


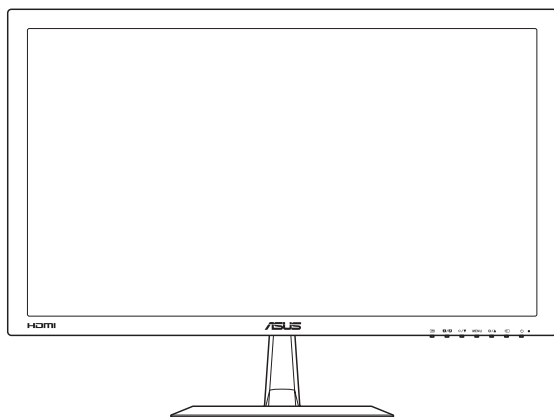

Serie VX228 Monitor LCD

Guía del usuario



Copyright© 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Reservados todos los derechos.

Ninguna parte de este manual, incluidos los productos y el software descritos en él, se puede reproducir, transmitir, transcribir, almacenar en un sistema de recuperación, ni traducir a ningún idioma, de ninguna forma ni por ningún medio, excepto la documentación que el comprador mantiene como copia de seguridad, sin el permiso por escrito de ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

La garantía del producto o el servicio no se extenderá si: (1) el producto se repara, modifica o altera, a menos que tal reparación, modificación o alteración esté autorizada por escrito por ASUS; (2) el número de serie del producto está deteriorado o se ha extraviado.

ASUS PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "COMO ESTÁ" SIN NINGUNA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. EN NINGÚN CASO ASUS, SUS DIRECTORES, DIRECTIVOS, EMPLEADOS O AGENTES SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL, O CONSECUENTE (INCLUIDOS LOS DAÑOS CAUSADOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE USO O DATOS, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO Y CASOS SIMILARES), AUNQUE ASUS HUBIERA RECIBIDO NOTIFICACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS QUE SURJAN DE CUALQUIER DEFECTO O ERROR EN ESTE MANUAL O PRODUCTO.

LAS ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN CONTENIDAS EN ESTE MANUAL SE PROPORCIONAN SÓLO A TÍTULO INFORMATIVO Y EN CUALQUIER MOMENTO PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO, Y NO SE DEBEN CONSIDERAR COMO UNA OBLIGACIÓN PARA ASUS. ASUS NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR NINGÚN ERROR O IMPRECISIÓN QUE PUDIERA APARECER EN ESTE MANUAL, INCLUIDOS LOS PRODUCTOS Y EL SOFTWARE DESCRITOS EN ÉL.

Los productos y nombres de empresas que aparecen en este manual pueden o no ser marcas registradas o propiedad intelectual de sus respectivas compañías y solamente se usan para identificación o explicación y en beneficio de los propietarios sin intención de infringir ningún derecho.

Tabla de contenido

Avisos iv

Información de seguridad..... v

Limpieza y mantenimiento..... vi

Servicios de recuperación..... vii

1.1 ¡Bienvenido! 1-1

1.2 Contenido del paquete 1-1

1.3 Presentación del monitor 1-2

1.3.1 Vista frontal 1-2

1.3.2 Vista posterior 1-4

1.3.3 Función QuickFit 1-5

1.3.4 Función GamePlus 1-6

2.1 Montar la base del monitor 2-1

2.1.1 Montar la base 2-1

2.1.2 Desmontar la base..... 2-2

2.2 Ajustar el monitor 2-3

2.3 Conectar los cables 2-3

2.4 Encender el monitor 2-5

3.1 Menú en pantalla (OSD)..... 3-1

3.1.1 Cómo realizar la reconfiguración 3-1

3.1.2 Presentación de las funciones OSD 3-1

3.2 Resumen de especificaciones 3-5

3.3 Solucionar problemas (preguntas más frecuentes) 3-9

3.4 Modos de funcionamiento admitidos..... 3-10

Avisos

Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, Federal Communications Commission)

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones:

- Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado, hallándose que satisface los límites de un dispositivo digital de Clase B de acuerdo con los requisitos definidos en la Sección 15 de la normativa FCC. Estos límites se crearon con el fin de proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía en frecuencias de radio y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones del fabricante, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. En el caso de que el equipo causara interferencia dañina con las recepción de radio o TV, la cual puede ser determinada encendiendo o apagando el equipo, se sugiere que el usuario tome una o más de las siguientes medidas para corregir la interferencia:

- Reorientar o colocar en otro lugar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente que se encuentre en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Solicitar ayuda al proveedor o a un profesional de radio y TV con experiencia.

Este producto cuenta con una funcionalidad de ahorro de energía. Si no hay entrada de señal durante 10 segundos, el producto entra automáticamente en el estado de suspensión o de espera.



Como socio de Energy Star®, nuestra compañía ha determinado que este producto cumple las directivas de Energy Star® para la eficacia energética.

Declaración del Departamento Canadiense de Comunicaciones

Este aparato digital no supera los límites de la Clase B para emisiones de ruido de radio desde aparatos digitales establecidas en las Normativas de Interferencias de Radio del Departamento Canadiense de Comunicaciones.

Este aparato digital de Clase B cumple la norma canadiense ICES-003.

Información de seguridad

- Antes de instalar el monitor, lea atentamente toda la documentación incluida en el paquete.
- Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga el monitor a la lluvia ni a la humedad.
- No abra la carcasa del monitor. En el interior del mismo hay componentes con voltaje alto y peligroso que puede provocar graves daños personales.
- Si la fuente de alimentación se avería, no intente arreglarla usted mismo. Póngase en contacto con un profesional cualificado o con su proveedor.
- Antes de usar el producto, asegúrese de que todos los cables están correctamente conectados y que los cables de alimentación no están dañados. Si detecta algún daño, póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente.
- Las ranuras y aberturas situadas en la parte posterior y superior de la carcasa están pensadas para la ventilación del aparato. No las bloquee. No coloque nunca este aparato cerca de un radiador o fuentes de calor ni sobre ellas a menos que se proporcione la ventilación adecuada.
- El monitor debe alimentarse solamente con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta. Si no está seguro del tipo de alimentación de su domicilio, póngase en contacto con su distribuidor o con la compañía eléctrica local.
- Use el enchufe adecuado que cumpla la normativa eléctrica local.
- No sobrecargue las tomas de corriente ni los alargadores. Si lo hace, podría provocar fuego o descargas eléctricas.
- Evite el polvo, la humedad y las temperaturas extremas. No coloque el monitor en un área donde se pueda mojar. Coloque el monitor en una superficie estable.
- Desenchufe la unidad durante una tormenta o si no la va a utilizar durante un prolongado período de tiempo. Esto protegerá el monitor de daños provocados por las subidas de tensión.
- Nunca inserte objetos ni derrame líquidos de ningún tipo en las ranuras de la carcasa del monitor.
- Para garantizar el funcionamiento correcto, utilice el monitor solamente con los equipos que cumplan la norma UL, que tengan las tomas de corriente correctamente configuradas y con valores nominales comprendidos entre 100 y 240 VCA.
- Si tiene problemas técnicos con el monitor, póngase en contacto con un profesional cualificado o con su distribuidor.

Limpieza y mantenimiento

- Antes de levantar o reparar el monitor, debe desconectar los cables y el cable de alimentación. Siga las técnicas correctas para levantar el monitor cuando lo coloque. Cuando levante o transporte el monitor, agárrelo por los bordes. No levante la pantalla por la base ni el cable de alimentación.
- Limpieza. Apague el monitor y desenchufe el cable de alimentación. Limpie la superficie del monitor con un paño sin pelusas y no abrasivo. Las manchas resistentes se pueden eliminar con un paño humedecido con un producto de limpieza suave.
- No utilice productos de limpieza que contengan alcohol o acetona. Utilice productos de limpieza fabricados para pantallas LCD. Nunca rocíe productos de limpieza directamente en la pantalla, ya que pueden gotear dentro del monitor y causar descargas eléctricas.

Los siguientes síntomas son normales en el monitor:

- Debido a la naturaleza de la luz fluorescente, la pantalla puede parpadear durante el uso inicial. Desconecte la alimentación y vuelva a conectarla para asegurarse de que el parpadeo desaparece.
- Puede detectar un brillo ligeramente irregular en la pantalla dependiendo del patrón de escritorio que utilice.
- Cuando la misma imagen se muestra durante horas, una imagen remanente de la pantalla anterior puede mantenerse en pantalla al cambiar de imagen. La pantalla se recuperará lentamente. Si no es así, desconecte la corriente durante varias horas.
- Cuando la pantalla se quede en blanco, parpadee o ya no funcione, póngase en contacto con su distribuidor o centro de servicio para repararla. ¡No repare la pantalla usted mismo!

Convenciones utilizadas en esta guía



ADVERTENCIA: información para evitar daños personales al intentar completar una tarea.



PRECAUCIÓN: información para evitar daños en los componentes al intentar completar una tarea.



IMPORTANTE: información que DEBE seguir para completar una tarea.



NOTA: sugerencias e información adicional que ayudan a completar una tarea.

Dónde encontrar más información

Consulte las siguientes fuentes para obtener información adicional y las actualizaciones del software.

1. Web de ASUS

Los sitios Web de ASUS en todo el mundo proporcionan información actualizada del hardware y los productos de software de ASUS. Consulte el sitio Web <http://www.asus.com>

2. Documentación opcional

El paquete del producto puede incluir documentación opcional que puede haber agregado su distribuidor. Estos documentos no forman parte del paquete estándar.

Servicios de recuperación

Los programas de reciclaje y recuperación de productos de ASUS están totalmente comprometidos con las normativas más exigentes relacionadas con la protección de nuestro medio ambiente. Creemos en la oferta de soluciones para que nuestros clientes sean capaces de reciclar responsablemente nuestros productos, pilas y otros componentes así como los materiales de embalaje.

Visite la página Web <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> para obtener información de reciclaje detallada en las diferentes regiones.

1.1 ¡Bienvenido!

¡Gracias por adquirir el monitor LCD de ASUS®!

Los monitores LCD panorámicos más modernos de ASUS proporcionan una visualización más nítida, clara y brillante, además de una gran cantidad de funciones que mejoran la experiencia de visualización.

¡Con estas funciones, disfrutará de la comodidad y la experiencia visual agradable que proporciona el monitor!

1.2 Contenido del paquete

Compruebe que el paquete contiene los siguientes artículos:

- ✓ Monitor LCD
- ✓ 1 x Adaptador
- ✓ 1 x Cable de alimentación
- ✓ 1 x Cable VGA
- ✓ 1 x Cable DVI (** depende de las regiones, solo disponible para el modelo VX228N*)
- ✓ 1 x Cable DVI-HDMI (** depende de las regiones, solo disponible para el modelo VX228H*)
- ✓ 1 x Cable HDMI (** depende de las regiones, solo disponible para el modelo VX228H*)
- ✓ 1 x Cable de audio (** solo disponible para el modelo VX228H*)
- ✓ 1 x Guía de inicio rápido
- ✓ 1 x Tarjeta de garantía




Si alguno de los artículos anteriores falta o está dañado, póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente.


1.3 Presentación del monitor

1.3.1 Vista frontal

VX228H

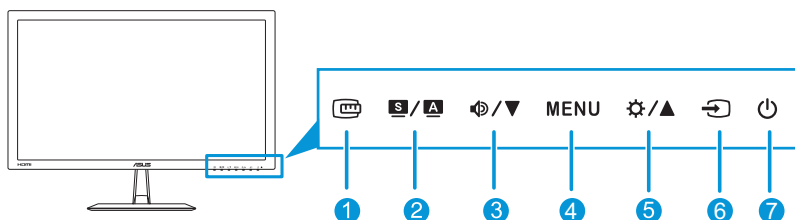

VX228N/D

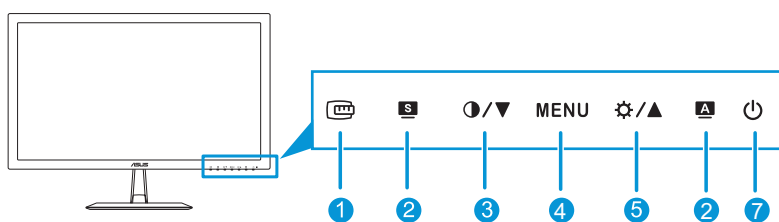

1. Botón :
 - Activa la función QuickFit. (Consulte la sección 1.3.3 Función QuickFit).
2. Botón  / :
 - Presione esta tecla de acceso rápido para cambiar entre los seis modos preestablecidos de vídeo (**Modo Escenario**, **Modo Estándar**, **Modo Cine**, **Modo Juego**, **Modo Noche** y **Modo sRGB**) con la Tecnología de inteligencia de vídeo SPLENDID™.
 - También permite salir del menú OSD o retroceder al menú OSD anterior.
 - Si presiona este botón entre 2 y 4 segundos, podrá ajustar automáticamente la imagen con los valores de posición, reloj y fase óptimos.
3. Botón  / :
 - Permite reducir los valores o mover la selección hacia la izquierda o hacia abajo.
 - Botón de acceso directo de volumen (solo disponible en los modelos VX228H)
 - Botón de acceso directo al Contraste (solo disponible en los modelos VX228N/D)

4. Botón MENU:
- Permite activar el menú OSD.
 - Permite representar el elemento de menú OSD seleccionado.
 - Pulse este botón durante 5 segundos para activar la función de bloqueo de teclas.
Pulse otra vez durante 5 segundos para desactivar la función.
5. Botón ☼ / ▲:
- Permite aumentar los valores o mover la selección hacia la derecha o hacia arriba.
 - Tecla de acceso directo de brillo
6. Botón Seleccionar entrada :
- Permite seleccionar una fuente de entrada disponible (solo disponible en los modelos VX228H).




Presione  (botón Seleccionar entrada) para mostrar señales VGA/HDMI/DVI después de conectar un cable VGA, HDMI o DVI al monitor.

7. Botón de alimentación o indicador de alimentación :
- Presione este botón para encender y apagar el monitor.
 - En la tabla siguiente encontrará la definición del color del indicador de alimentación.


Estado	Descripción
Blanco	ENCENDIDO
Naranja	Espera / Ahorro de energía
APAGADO	APAGADO

1.3.2 Vista posterior

VX228H

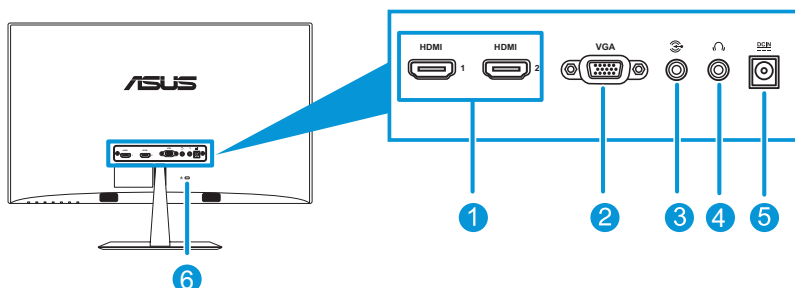

VX228N/D

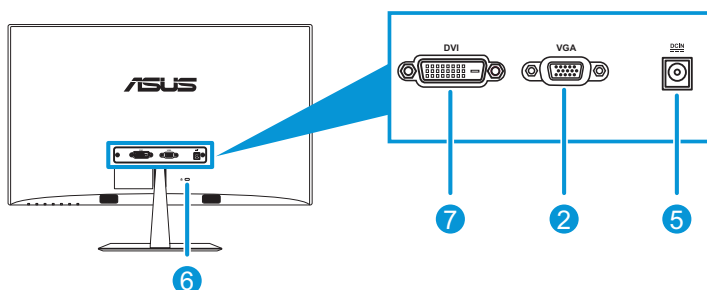


1. **Puerto HDMI:** este puerto permite realizar una conexión con un dispositivo compatible con HDMI.
2. **Puerto VGA:** este puerto de 15 contactos permite realizar una conexión VGA de PC.
3. **Puerto de entrada de audio:** este puerto conecta la fuente de audio de PC mediante el cable de audio suministrado.
4. **Conector para auriculares:** este puerto permite conectar unos auriculares.
5. **Puerto de entrada de CC:** este puerto permite conectar el adaptador.
6. **Bloqueo Kensington:** Este puerto permite acoplar un aparato con cable y cerradura para fines de seguridad.
7. **Puerto DVI:** Este puerto de 24 contactos es para la entrada de la señal DVI-D del PC (Ordenador) (solo disponible en los modelos VX228N).

1.3.3 Función QuickFit


La función QuickFit permite los usuarios obtener una vista previa del documento o fotografía directamente en la pantalla sin imprimir copias de prueba.

QuickFit tiene dos diseños:

- a. **Patrón de cuadrícula:** Facilita a los diseñadores y usuarios la organización del contenido y el diseño en una página y, al mismo tiempo, les ayuda a conseguir un aspecto coherente.

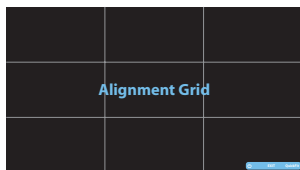

- b. **Tamaño de fotografía:** Permite a los fotógrafos y otros usuarios ver y editar sus fotografías de forma precisa a tamaño real en la pantalla.

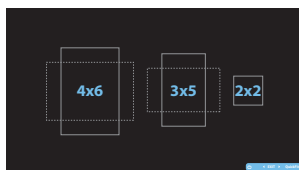


Presione el botón de acceso directo QuickFit repetidamente para cambiar entre los diferentes tamaños de patrón.

Cuando QuickFit se active, presione los botones de control para realizar ajustes. El menú OSD QuickFit mostrado en la esquina inferior derecha de la pantalla ayudará a los usuarios a realizar selecciones.



VX228H

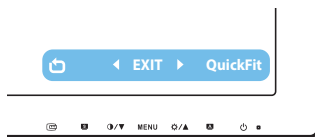


VX228N/D

1.3.4 Función GamePlus

La función GamePlus proporciona un conjunto de herramientas y se crea un ambiente de juego mejorado para los usuarios al jugar diferentes tipos de juegos. Además, la función de Aimpoint está especialmente diseñada para los jugadores nuevos o principiantes que estén interesados en juegos de Disparos en primera persona (FPS).

Para activar GamePlus:

1. Presione el botón MENU para activar el menú OSD.
2. Pulse /// y / para seleccionar **Config. Sistema** y a continuación pulse el botón MENU para entrar en el sub-menú de configuración del sistema.
3. Pulse /// y / para seleccionar **GamePlus** y a continuación pulse el botón MENU para entrar en el sub-menú.
4. Pulse /// y / para seleccionar **APAGAR** y a continuación pulse el botón MENU para entrar en el sub-menú.
5. Pulse /// para seleccionar **Punto de Mira** o **Temporizador** y a continuación pulse el botón MENU para confirmar la selección.
6. Para salir del menú OSD, presione el botón **S**.

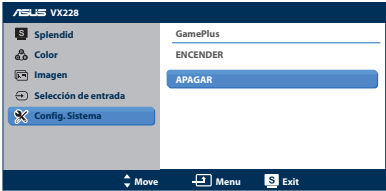

Menú Principal GamePlus	GamePlus - Punto de Mira
GamePlus - Temporizador	GamePlus - Temporizador - Posición



Para salir de la función GamePlus, haga uno de los siguientes:

- Pulse el botón **S**/**A**.
- Pulse el botón MENU y seleccione **Config. Sistema** > **GamePlus** > **ENCENDER**.


2.1 Montar la base del monitor

2.1.1 Montar la base

1. Coloque la parte frontal del monitor boca abajo en una mesa.
2. Acople la base al brazo y fíjela con el tornillo para que ambas piezas queden firmemente unidas. Puede apretar fácilmente el tornillo con los dedos.
3. Ajuste el monitor con el ángulo que le resulte más cómodo.




Es recomendable que cubra la superficie de la mesa con un paño suave para no dañar el monitor.

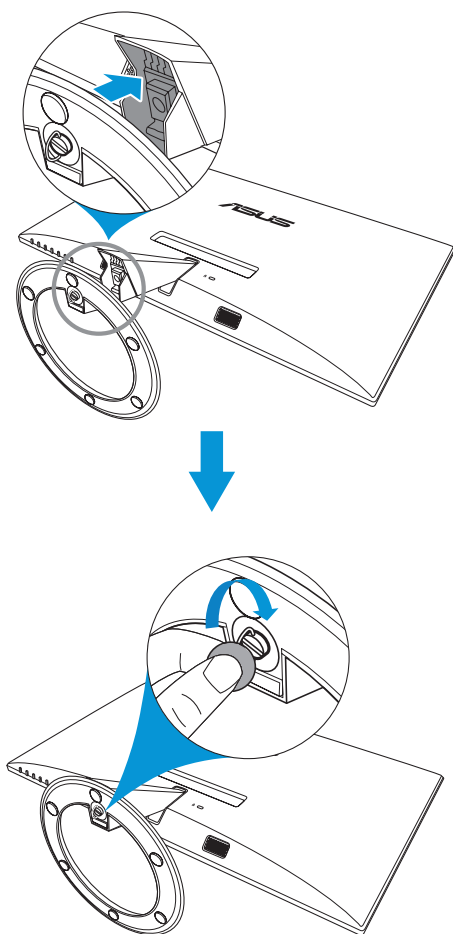

2.1.2 Desmontar la base

1. Desconecte los cables de alimentación y señal. Coloque la parte delantera del monitor boca abajo con cuidado sobre una mesa limpia.
2. Afloje con los dedos el tornillo localizado en la parte inferior de la base, y extraiga la base del soporte.
3. También puede utilizar directamente un destornillador para extraer el tornillo que fija la base al soporte, y desmontar así la base del soporte.

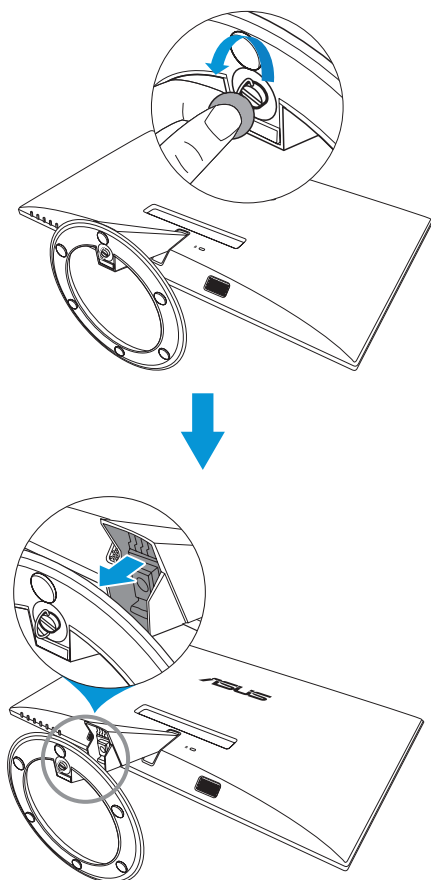

- Es recomendable que cubra la superficie de la mesa con un paño suave para no dañar el monitor.
- Sostenga la base mientras extrae el tornillo.

2.2 Ajustar el monitor

- Para conseguir la mejor visualización posible, es recomendable mirar a toda la superficie del monitor y, a continuación, ajustarlo con el ángulo que le resulte más cómodo.
- Sujete la base para impedir que el monitor se caiga cuando cambie su ángulo.
- Puede ajustar el ángulo del monitor entre -5° y 20° .




Es normal que el monitor tiemble ligeramente mientras ajusta el ángulo de visualización.


2.3 Conectar los cables

Conecte los cables conforme a estas instrucciones:


VX228H

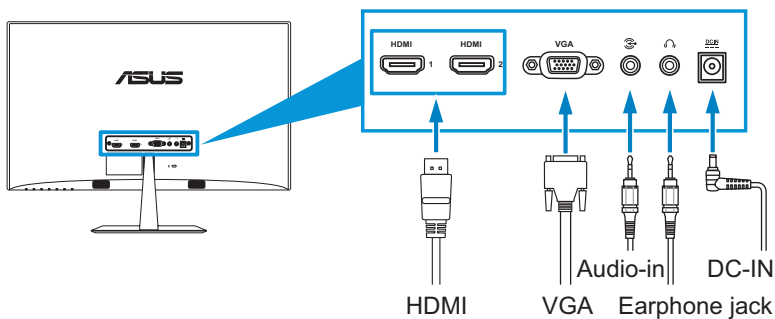

VX228N

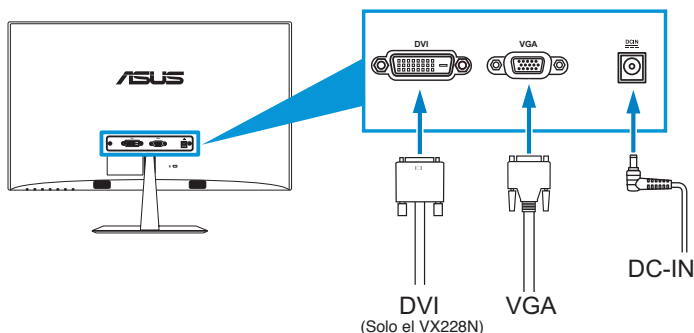

VX228D

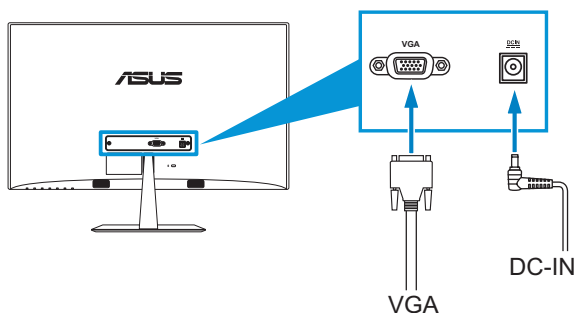

- **Para conectar el cable de alimentación:**
 - a. Conecte el adaptador a la entrada de CC del monitor.
 - b. Conecte un extremo del cable de alimentación al adaptador y el otro extremo a una toma de corriente eléctrica.
- **Para conectar el cable VGA, HDMI o DVI:**
 - a. Conecte un extremo del cable VGA, HDMI o DVI al puerto VGA, HDMI o DVI del monitor.
 - b. Conecte el otro extremo del cable VGA, HDMI o DVI al puerto VGA, HDMI o D del equipo.
 - c. Apriete los dos tornillos para asegurar el conector VGA o DVI.
- **Para conectar el cable de audio:** conecte un extremo del cable de audio al puerto de entrada de audio del monitor y el otro extremo al puerto de salida de audio del equipo.

- **Para utilizar los auriculares:**

- a. Cuando un cable HDMI está conectado, conecte el extremo con el enchufe en la toma para auriculares del monitor.
- b. Cuando se conecten el cable VGA y la línea de entrada de audio, enchufe el extremo con el conector a la toma de auriculares del monitor.



-
- Cuando se conectan varios cables de señal de vídeo, puede elegir la señal que desee presionando el botón Selección de entrada  o seleccionando el elemento Selección de entrada del menú OSD.
-
- El puerto HDMI solo está disponible en los modelos VX228H.
-
- El puerto DVI solo está disponible en los modelos VX228N.
-

2.4 Encender el monitor

Presione el botón de alimentación . Consulte 1.3.1 Vista frontal para la localización del botón de encendido. El indicador de alimentación  se ilumina en blanco para notificar que el monitor está ENCENDIDO.

3.1 Menú en pantalla (OSD)

3.1.1 Cómo realizar la reconfiguración


1. Presione el botón MENU para activar el menú OSD.
2. Presione $\text{D}/\blacktriangledown / \text{O}/\blacktriangledown$ y $\text{S}/\blacktriangle$ para recorrer las funciones. Resalte y active la función que desee presionando el botón MENU. Si la función seleccionada tiene un submenú, presione $\text{D}/\blacktriangledown / \text{O}/\blacktriangledown$ y $\text{S}/\blacktriangle$ de nuevo para recorrer las funciones del mismo. Resalte y active la función del submenú que desee presionando el botón MENU.
3. Presione $\text{D}/\blacktriangledown / \text{O}/\blacktriangledown$ y $\text{S}/\blacktriangle$ para cambiar la configuración de la función seleccionada.
4. Para salir del menú OSD, presione de nuevo el botón **S**. Repita los pasos 2 y 3 para ajustar cualquier otra función.



3.1.2 Presentación de las funciones OSD

1. Splendid

Esta función contiene seis funciones secundarias que puede seleccionar según sus preferencias. Cada modo tiene la opción Reiniciar que permite mantener la configuración o recuperar el modo preestablecido.

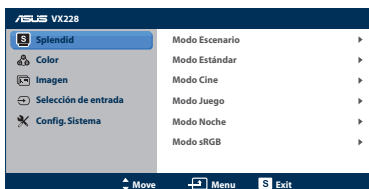

- **Modo Escenario:** la mejor elección para visualización de fotografías de paisajes con mejora de vídeo SILENDID™.
- **Modo Estándar:** la mejor elección para editar documentos con mejora de vídeo SILENDID™.
- **Modo Cine:** la mejor elección para películas con mejora de vídeo SILENDID™.
- **Modo Juego:** la mejor elección para reproducir juegos con mejora de vídeo SILENDID™.
- **Modo Noche:** la mejor elección para juegos o películas con escenas oscuras con mejora de vídeo SILENDID™.
- **Modo sRGB:** la mejor elección para ver fotografías y gráficos desde PCs.




En el **Modo Estándar**, el usuario no puede configurar las funciones **Saturación, Tono de piel, Nitidez y ASCR**. En **Modo sRGB**, el usuario no puede configurar las funciones **Brillo, Contraste, Saturación, Temperatura de color, Tono de piel, Nitidez y ASCR**.

2. Color


Desde este menú puede ajustar las opciones Brillo, Contraste, Saturación, Temperatura de color y Tono de piel.

- **Brillo:** el intervalo de ajuste está comprendido entre 0 y 100. ☼/▲ Puede activar esta función con el botón de acceso directo.
- **Contraste:** el intervalo de ajuste está comprendido entre 0 y 100.
- **Saturación:** el intervalo de ajuste está comprendido entre 0 y 100.
- **Temp del color:** contiene los cuatro modos de color siguientes: Fría, Normal, Cálida y Usuario.
- **Tono de piel:** contiene los tres modos de color siguientes: Rojizo, Natural y Amarillento.
- **SmartView (Vista Inteligente):** proporciona una mejor calidad de imagen en virtud del gran ángulo de visión.

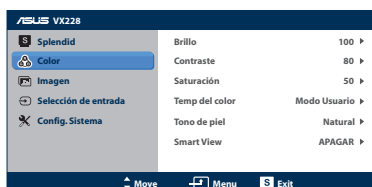

En el **Modo Usuario**, el usuario puede configurar los colores **R (rojo), G (verde) y B (azul)**, cuyos valores oscilan entre 0 y 100.

3. Imagen

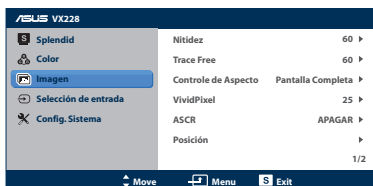

VX228H



VX228N/D

Desde este menú puede ajustar las siguientes opciones: Nitidez, Trace Free (Sin trazos), Control de aspecto, VividPixel (Píxeles intensos), ASCR, Posición (solo VGA) y Enfoque (solo VGA).


- **Nitidez:** el intervalo de ajuste está comprendido entre 0 y 100.
- **Trace Free (Sin trazos):** ajusta el tiempo de respuesta del monitor. El intervalo de ajuste está comprendido entre 0 y 100, en incrementos de 20 (solo disponible en los modelos VX228H).

- **Control de Aspecto:** permite ajustar la relación de aspecto a “Pantalla Completa”, “4:3” u “Sobreexplotación” (solo disponible para la entrada HDMI).
- **VividPixel (Píxeles intensos):** La exclusiva tecnología ASUS que proporciona efectos visuales realistas para el disfrute de máxima nitidez, orientado a los detalles. El intervalo de ajuste está comprendido entre 0 y 100.
- **ASCR:** permite activar o desactivar la función ASCR (ASUS Smart Contrast Ratio, es decir, Relación de contraste inteligente de ASUS). Solamente está disponible en los siguientes modos: Escenario, Cine, Juego y Noche.
- **Posición:** permite ajustar las posiciones horizontal y vertical de la imagen. El intervalo de ajuste está comprendido entre 0 y 100 (solo disponible para la entrada VGA).
- **Enfoque:** permite reducir el ruido de las líneas horizontales y verticales de la imagen ajustando los parámetros Fase y Reloj por separado. El intervalo de ajuste está comprendido entre 0 y 100.




- La opción Fase ajusta la fase de la señal del reloj de píxeles. Con un ajuste de fase intenso, la pantalla muestra perturbaciones horizontales.
- La opción Frecuencia (frecuencia de píxeles) controla el número de píxeles explorados por barrido horizontal. Si la frecuencia no es correcta, la pantalla mostrará bandas verticales y la imagen no será proporcional.


Selección de entrada

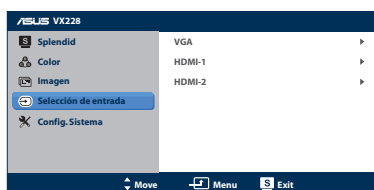

VX228H

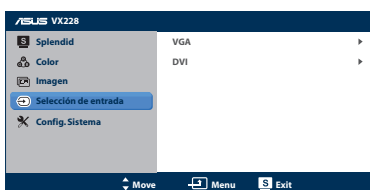

VX228N

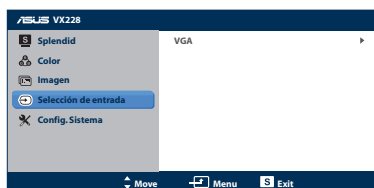


VX228D


En este menú puede seleccionar la fuente de entrada que desee:

- VX228H: VGA, HDMI-1 o HDMI-2.
- VX228N: VGA o DVI.
- VX228D: VGA.

4. Config. Sistema

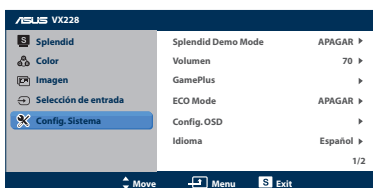

VX228H

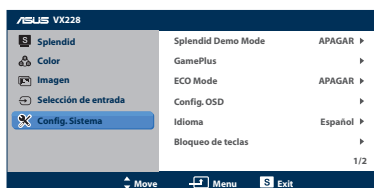

VX228N/D

Permite ajustar el sistema.

- **Splendid Demo Mode:** permite dividir la pantalla en dos para comparar modos Splendid. (Solamente está disponible en los siguientes modos: Escenario, Cine, Juego y Noche)
- **Volumen** (solo disponible en los modelos VX228H): permite ajustar el nivel de volumen de salida de los auriculares. El intervalo de ajuste está comprendido entre 0 y 100.
- **GamePlus:** Activar la función GamePlus.
- **ECO Mode:** permite activar el modo ecológico para ahorrar energía. (Algunos niveles de gris no se pueden distinguir si el modo ECO está ACTIVADO. Su brillo es inferior al que se consigue cuando la relación de contraste se establece en 100.)
- **Config. OSD:** permite ajustar los parámetros Posición-H (posición horizontal), Posición-V (posición vertical), Temporizador OSD, DDD/CI y Transparencia, todos ellos correspondientes a la pantalla OSD.
- **Idioma:** seleccione el idioma OSD. Puede seleccionar los siguientes idiomas: inglés, francés, alemán, español, italiano, holandés, ruso, chino tradicional, chino simplificado y japonés.
- **Bloqueo de teclas:** Activar/Desactivar la función de Bloqueo de Teclas.
- **Información:** permite mostrar la información del monitor en los siguientes parámetros: Puerto de entrada, Resolución, Frecuencia horizontal, Frecuencia vertical y Nombre del modelo.
- **Rest Todo:** establezca esta opción en "Sí" para revertir el estado predeterminado de fábrica en toda la configuración.

3.2 Resumen de especificaciones

Nombre del Modelo	VX228H
Tipo de panel	LCD TFT
Tamaño del panel	Pantalla panorámica de 21,5" (16:9, 68,6 cm)
Resolución máxima	1920 x 1080
Brillo (típ.)	250 cd/m ² (Centro 1 punto, tipo)
Relación de contraste (típ.)	1000:1 (Típico)
Relación de contraste inteligente de ASUS (ASCR)	≥ 80.000.000:1 (con la función ASCR activada)
Saturación de color (NTSC)	72 % (valor típico)
Ángulo de visión (H/V) CR>10	D/I 170 (Típ.), Ar/Ab 160 (Típ.)
Colores de visualización	16,7 M colores (6 bits + FRC-Avanzado)
Tiempo de respuesta	1ms con UD
Densidad de píxel	0,08275*RGB (H) x 0,24825 (V) mm
Full HD	1080P
Mejora de vídeo SPLENDID™	Sí
Selección SPLENDID™	6 modos predefinidos de vídeo (mediante botón de acceso directo)
Ajuste automático	Sí (mediante botón de acceso directo)
Selección de temperatura de color	4 temperaturas de color
Selección de tono de piel	3 tonos de piel
Entrada digital	HDMI (X2)
Entrada analógica	D-Sub
Puerto de entrada de audio	Miniconector de 3,5 mm
Conector para auriculares	Sí
Ranura de bloqueo Kensington	Sí
Botón de acceso rápido de ajuste automático	Sí
Botón de acceso rápido de ajuste de brillo	Sí
Botón de acceso rápido de ajuste de volumen	Sí
Botón de acceso rápido de selección de entrada	Sí
Colores	Negro
Altavoz (integrado)	1 W (X2)
LED de encendido y apagado	Blanco (encendido) / Naranja (espera)
Inclinación	-5° ~ +20°

Nombre del Modelo	VX228H
Voltaje nominal	Adaptor 40W CC 19V 2.1A , 100~240V a 50/60Hz Enertronix, EXA1204YH Delta, ADP-40KD BB
Consumo de energía	Encendido: 26W (máx) en el Patrón de Líneas de Prueba con audio, Espera: < 0,5W a CA110V~ CA220V Apagado: < 0,5W a CA110V~ CA220V
Temperatura de funcionamiento	0 ~ 40°C
Temperatura (sin funcionar)	-20 ~ 60°C
Dimensiones (AN x AL x FO)	514,9 x 385,9 x 210,0 mm (monitor) 568 x 480 x 121 mm (paquete)
Peso (estimado)	2,4 ± 1,0 kg (neto), 4,1 ± 1,0 kg (bruto)
Varios idiomas	21 idiomas: Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Holandés, Ruso, Polaco, Checo, Croata, Húngaro, Rumano, Portugués, Turco, Chino tradicional, Chino simplificado, Japonés, Coreano, Persa, Tailandés e Indonesio.
Accesorios	Adaptador, cable de alimentación, cable VGA, cable DVI (* depende de las regiones, solo disponible para el modelo VX228N), cable DVI-HDMI (* depende de las regiones, solo disponible para el modelo VX228H), cable HDMI (* depende de las regiones, solo disponible para el modelo VX228H), cable de audio (* solo disponible para el modelo VX228H), guía de inicio rápido y tarjeta de garantía
Normativas	UL/cUL, CB, CE, FCC, CCC, BSMI, c- Tick, VCCI, HDMI, Win 7 y 8 WHQL, EuP, Energy Star® 6.0, China Energy Label, RoHS, WEEE, CU

*El adaptador cuenta con las homologaciones de PSE.

*Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Nombre del Modelo	VX228N	VX228D
Tipo de panel	LCD TFT	
Tamaño del panel	Pantalla panorámica de 21,5" (16:9, 68,6 cm)	
Resolución máxima	1920 x 1080	
Brillo (típ.)	250 cd/m ² (Centro 1 punto, tipo)	
Relación de contraste (típ.)	1000:1 (Típico)	
Relación de contraste inteligente de ASUS (ASCR)	≥ 80.000.000:1 (con la función ASCR activada)	
Saturación de color (NTSC)	72 % (valor típico)	
Ángulo de visión (H/V) CR>10	D/I 170 (Típ.), Ar/Ab 160 (Típ.)	
Colores de visualización	16,7 M colores (6 bits + FRC-Avanzado)	
Tiempo de respuesta	5 ms	
Densidad de píxel	0,08275*RGB (H) x 0,24825 (V) mm	
Full HD	1080P	
Mejora de vídeo SPLENDID™	Sí	
Selección SPLENDID™	6 modos predefinidos de vídeo (mediante botón de acceso directo)	
Ajuste automático	Sí (mediante botón de acceso directo)	
Selección de temperatura de color	4 temperaturas de color	
Selección de tono de piel	3 tonos de piel	
Entrada digital	DVI	NA
Entrada analógica	D-Sub	
Ranura de bloqueo Kensington	Sí	
Botón de acceso rápido de ajuste automático	Sí	
Botón de acceso rápido de ajuste de brillo	Sí	
Botón de acceso rápido de ajuste de contraste	Sí	
Colores	Negro	
LED de encendido y apagado	Blanco (encendido) / Naranja (espera)	
Inclinación	-5° ~ +20°	
Voltaje nominal	Adaptor 40W CC 19V 2.1A , 100~240V a 50/60Hz Enertronix, EXA1204YH Delta, ADP-40KD BB	

Nombre del Modelo	VX228N	VX228D
Consumo de energía	Encendido: 24W (máx.) en el Patrón de Líneas de Prueba con audio, Espera: < 0,5W a CA110V~ CA220V Apagado: < 0,5W a CA110V~ CA220V	
Temperatura de funcionamiento	0 ~ 40°C	
Temperatura (sin funcionar)	-20 ~ 60°C	
Dimensiones (AN x AL x FO)	514,9 x 385,9 x 210,0 mm (monitor) 568 x 480 x 121 mm (paquete)	
Peso (estimado)	2,4 ± 1,0 kg (neto), 4,1 ± 1,0 kg (bruto)	
Varios idiomas	21 idiomas: Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Holandés, Ruso, Polaco, Checo, Croata, Húngaro, Rumano, Portugués, Turco, Chino tradicional, Chino simplificado, Japonés, Coreano, Persa, Tailandés e Indonesio.	
Accesorios	Adaptador, cable de alimentación, cable VGA, cable DVI (* depende de las regiones, solo disponible para el modelo VX228N), cable DVI-HDMI (* depende de las regiones, solo disponible para el modelo VX228H), cable HDMI (* depende de las regiones, solo disponible para el modelo VX228H), cable de audio (* solo disponible para el modelo VX228H), guía de inicio rápido y tarjeta de garantía	
Normativas	UL/cUL, CB, CE, FCC, CCC, BSMI, c- Tick, VCCI, HDMI, Win 7 y 8 WHQL, EuP, Energy Star® 6.0, China Energy Label, RoHS, WEEE, CU	

*El adaptador cuenta con las homologaciones de PSE.

*Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

3.3 Solucionar problemas (preguntas más frecuentes)

Problema	Solución posible
El indicador LED de alimentación no se ENCIENDE.	- Presione el botón  para comprobar si el monitor se encuentra en el modo ENCENDIDO. - Compruebe si el adaptador y el cable de alimentación está correctamente conectado al monitor y a la toma de corriente.
El LED de alimentación se ilumina en ámbar pero no se muestra ninguna imagen en la pantalla.	- Compruebe si el monitor y el equipo se encuentran en el modo ENCENDIDO. - Asegúrese de que el cable de señal está correctamente conectado al monitor y al equipo. - Inspeccione el cable de señal y asegúrese de que no hay ningún contacto doblado. - Conecte el equipo a otro monitor disponible para comprobar si dicho equipo funciona correctamente.
La imagen de la pantalla es demasiado clara o demasiado oscura.	Ajuste los parámetros Contraste y Brillo mediante el menú OSD.
La imagen de la pantalla no está centrada o no tiene el tamaño adecuado.	- Presione el botón  /  durante dos segundos para ajustar automáticamente la imagen. - Ajuste los parámetros Posición-H o Posición-V mediante el menú OSD.
La imagen de la pantalla bota o hay un efecto de onda en dicha imagen.	- Asegúrese de que el cable de señal está correctamente conectado al monitor y al equipo. - Aleje los dispositivos eléctricos que puedan estar causando interferencia.
La imagen de la pantalla presenta defectos de color (el blanco no parece blanco).	- Inspeccione el cable de señal y asegúrese de que no hay ningún contacto doblado. - Restablezca el dispositivo mediante el menú OSD. - Ajuste la configuración de color R/G/B o seleccione Temp del Color mediante el menú OSD.
La imagen de la pantalla se muestra borrosa o confusa.	- Presione el botón  /  durante dos segundos para ajustar automáticamente la imagen (solo para el modo VGA). - Ajuste los parámetros Fase y Frecuencia mediante el menú OSD.
No hay sonido o este es muy bajo.	- Asegúrese de que el cable de audio está correctamente conectado al monitor. - Ajuste la configuración del volumen tanto en el monitor como en el equipo. - Asegúrese de que el controlador de la tarjeta de sonido del equipo está correctamente instalado y activado.

3.4 Modos de funcionamiento admitidos

Modo	Resolución	Tasa de actualización	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Píxel (MHz)
DOS	720x400 a 70 Hz	900 x 449	31,469	70,087	28,322
VGA	640x480 a 60 Hz	800 x 525	31,469	59,940	25,175
	640x480 a 72 Hz	832 x 520	37,861	72,809	31,500
	640x480 a 75 Hz	840 x 500	37,500	75,000	31,500
SVGA	800x600 a 56 Hz	1024 x 625	35,156	56,250	36,000
	800x600 a 60 Hz	1056 x 628	37,879	60,317	40,000
	800x600 a 72 Hz	1040 x 666	48,077	72,188	50,000
	800x600 a 75 Hz	1056 x 625	46,875	75,000	49,500
	1024x768 a 60 Hz	1344 x 806	48,363	60,004	65,000
XGA	1024x768 a 70 Hz	1328 x 806	56,476	70,069	75,000
	1024x768 a 75 Hz	1312 x 800	60,023	75,029	78,750
	1152x864 a 75 Hz	1600 x 900	67,5	75,000	108,00
SXGA	1280x1024 a 60 Hz	1688 x 1066	63,981	60,020	108,000
	1280x1024 a 75 Hz	1688 x 1066	79,976	75,025	135,00
	1280x960 a 60 Hz	1800 x 1000	60,000	60,000	108,00
WXGA	1280x800 a 60 Hz	1680 x 831	49,702	59,810	83,500
	1280x720 a 60 Hz	1650 x 750	45,00	60,000	74,25
	1280x768 a 60 Hz	1664 x 798	47,776	59,870	79,5
	1360x768 a 60 Hz	1792 x 795	47,712	60,015	85,500
	1366x768 a 60 Hz	1792 x 798	47,712	59,790	85,500
WXGA+	1440x900 a 60 Hz	1904 x 934	55,935	59,887	106,500
UXGA	1600x1200 a 60 Hz	2160 x 1250	75,000	60,000	162,000
WSXGA+	1680x1050 a 60 Hz	2240 x 1089	65,290	59,954	146,250
WUXGA	1920x1080 a 60Hz	2576x1120	67,158	59,963	173,000
	1920x1080 a 60 Hz	2200 x 1125	67,500	60,000	148,500
	1920x1080 a 60 Hz	2080 x 1111	66,587	59,934	138,500
MAC	640x480 a 66,66 Hz	864 x 525	35	66,66	30,24
SVGA	832x624 a 75 Hz	1152 x 667	49,714	74,533	57,27

* Los modos que no figuran en la tabla puede que no se admitan. Para conseguir la resolución óptima, es recomendable que elija uno de los modos que figuran en dicha tabla.

* Este monitor admite contenido de vídeo HD (480p, 576p, 720p y 1080i/p) de videoconsolas, reproductores de DVD y otros dispositivos de vídeo para consumidores a través de HDMI.